

故障かな？と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

● 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」270～289ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



テレビが映らない (映らなくなった)

● **アンテナケーブルが外れていませんか。**
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。

● **POWER(電源)ランプは緑色に点灯していますか。**
赤色、橙色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

● **外部入力に切り換えられていませんか。**
入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。

● **アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。**
放送切換ボタンで放送を選んでください。
なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送*
⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送*
⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送*
110度CSデジタル放送*
⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

アンテナ線の接続を確認する

226～229

25

電源ランプを確認する

109

31・248・266～269

VHFアンテナ

UHFアンテナ

BS・110度CS共用アンテナ

デジタル放送が映らない

● **B-CASカードは正しく挿入されていますか。**

● BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

B-CASカードを確認する

224

248

スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない

● 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)

225

電源が入らない

● **電源コードが外れていませんか。**
コンセントを確かめてください。

● **POWER(電源)ランプは点灯していますか。**
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

電源プラグを差し込む

240

25

テレビの映りが悪い

● **アンテナケーブルが切れていませんか。**
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。

● デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。

● 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。

アンテナ線を確かめる／交換する

249

アンテナの向きを確かめる

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

● **機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。**
入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

● 入力6／音声出力端子をお使いになる場合は、「入力／音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。

● **機器は再生状態になっていますか。**

入力1など

109

115

再生

ビデオ機器の音声がでない

● **音声ケーブルが外れていませんか。**
D映像端子やS映像端子をつないただけでは音声は出ません。
音声ケーブルをつないでください。

音声ケーブルも接続する

232～233・235

レコーダーの接続方法がわからない

● アンテナのつなぎかたは、本書の**手順1**をご覧ください。

1

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120-001-251

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

液晶カラーテレビ 形名

エルシー ディーゼット
LC-52DZ3
エルシー ディーゼット
LC-46DZ3
エルシー ディーゼット
LC-40DZ3
エルシー ディーゼット
LC-32DZ3

この「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52DZ3を例にとって説明しています。LC-46DZ3、LC-40DZ3、LC-32DZ3は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

最初にお読みください かんたん!! ガイド

はじめに スタンドを取り付ける (52、46、40型のみ)

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」221ページをご覧ください。
- **必ず2人以上で作業を行ってください。**

1 本機にスタンドを取り付けます

▽を目安に取り付けてください

スタンド取付位置

スタンドは固定金具のある方が背面側です。

2 スタンドを固定します

プラスネジ プラスドライバー(付属品) (市販品)

ネジは、確実に締め付けて固定してください。スタンドを固定したら、ネジが確実に締まっていて、スタンドのぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 手順1へ

AQUOS



手順1 手順2 手順3

1 2 3

手順3つづき 手順4 故障かな? 表紙

はじめに 3つづき 4 故障かな? はじめに

はじめに スタンドを取り付ける

手順1 アンテナと録画機器をつなぐ

手順2 B-CASカードを入れる／電源を入れる

手順3 かんたん初期設定をする


手順4 テレビを見る

故障かな? 故障かな?と思ったら
使い方や修理のご相談など


手順1 アンテナと録画機器をつなぐ

① テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

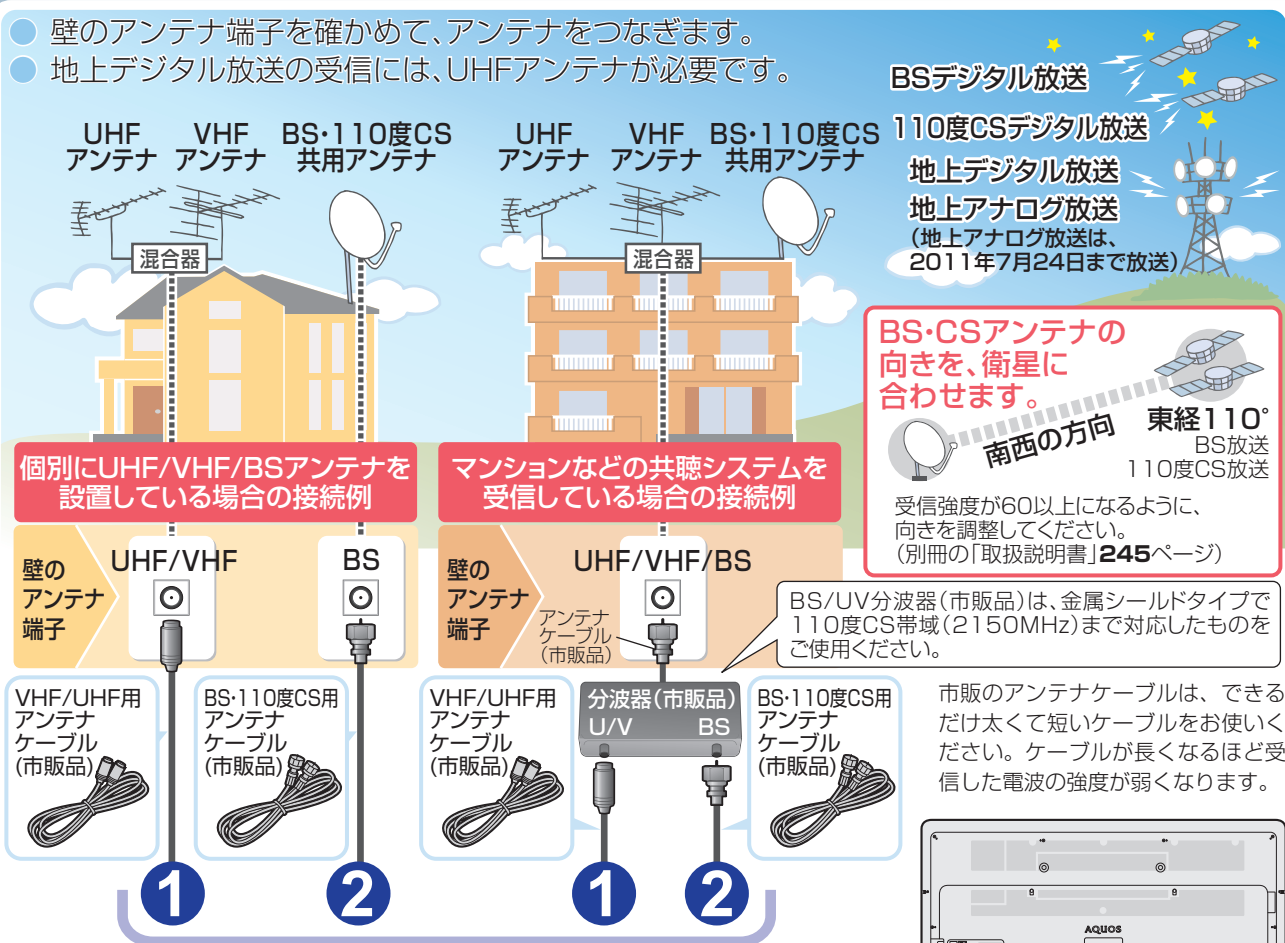


上の同じ番号につないでください。

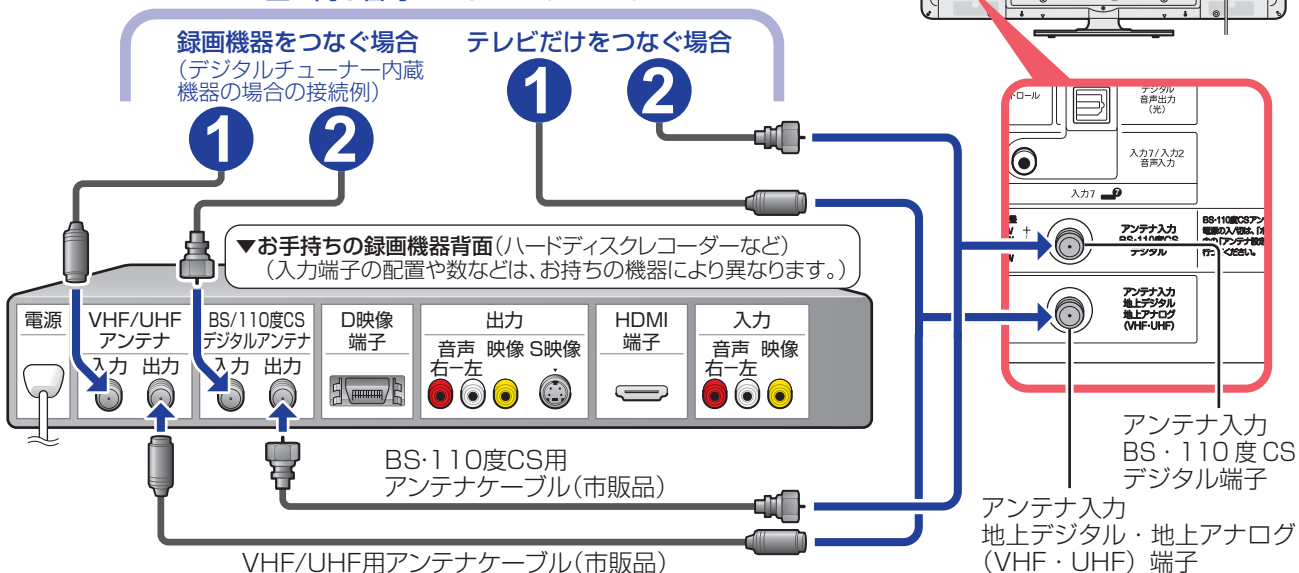


② 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

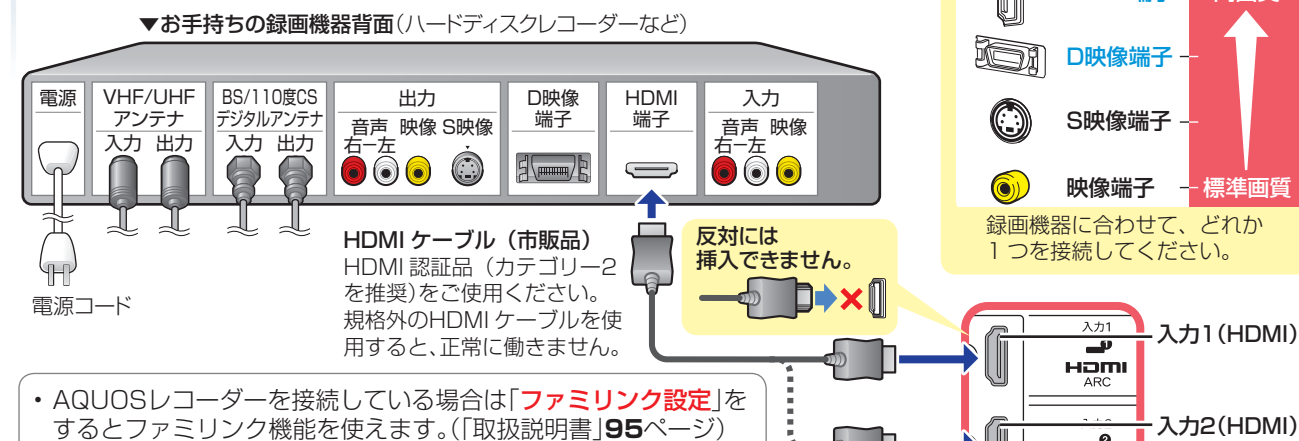

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

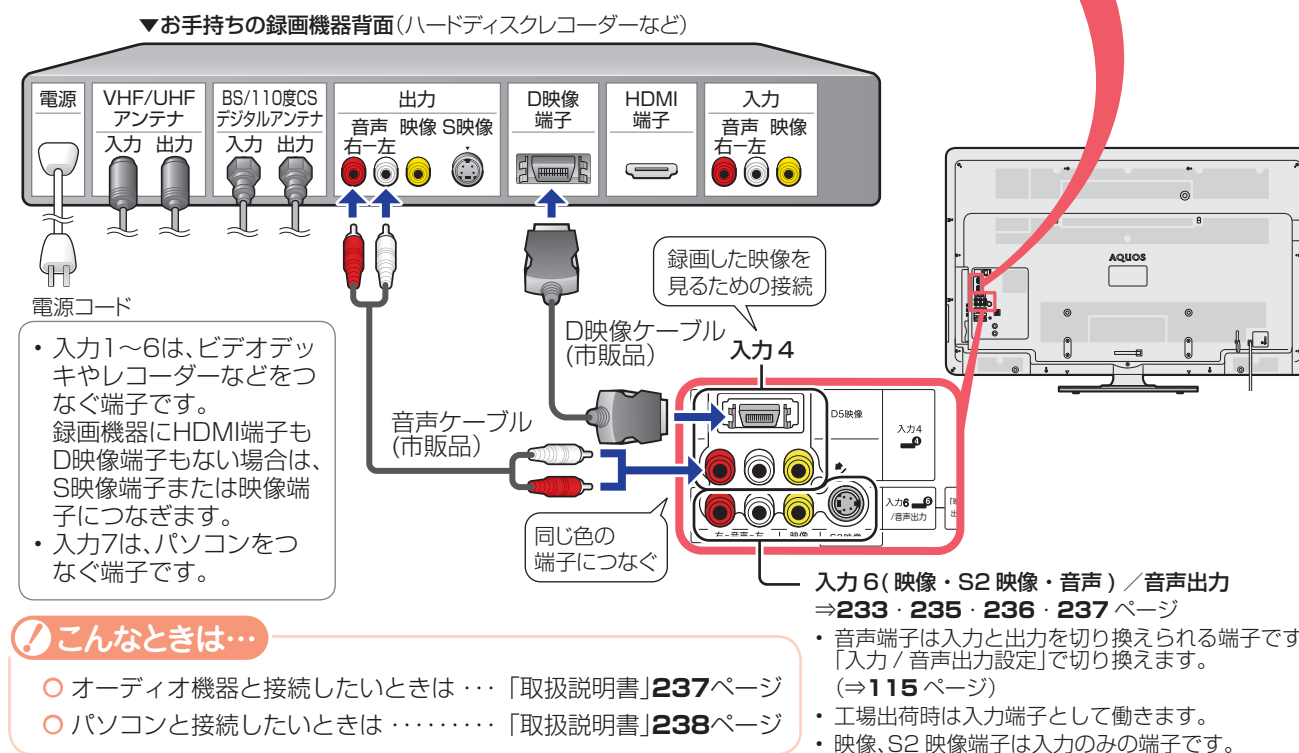

こんなときは…

- オーディオ機器と接続したいときは…「取扱説明書」237ページ
- パソコンと接続したいときは…「取扱説明書」238ページ


接続を済ませたら

⇒ 手順2へ

手順2 B-CASカードを入れる/電源を入れる


1 ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

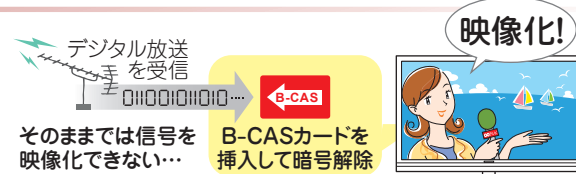

1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出します


- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。

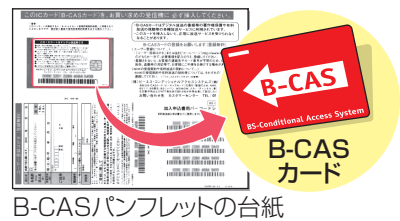

2 B-CASカードを本機に入れます

- B-CASカードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

- ネットワーク機能（インターネットやIPTV など）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN 端子を市販のLAN ケーブルで接続してください。

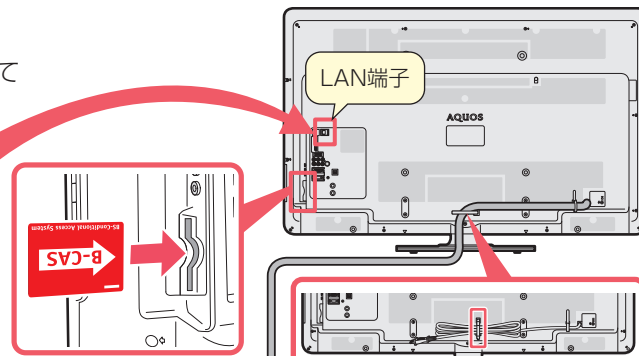



2 電源を入れる

- 背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。

1 電源コードをつなぎます



- 電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

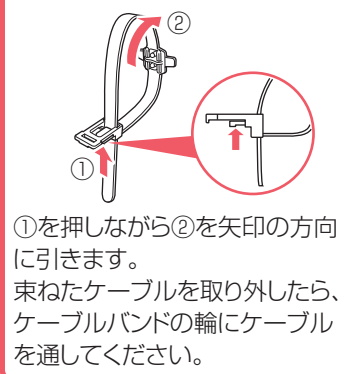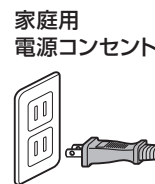

2 本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入ると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

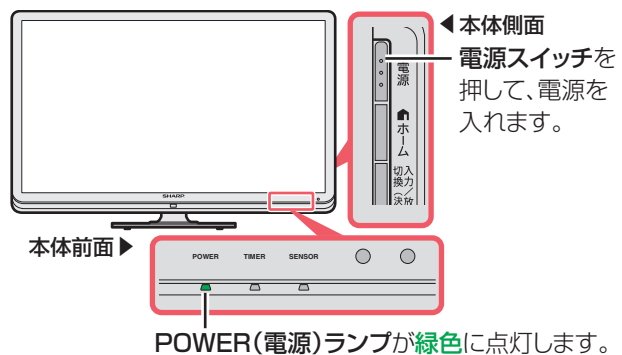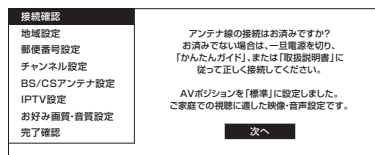

手順3 かんたん初期設定をする

かんたん初期設定をする



- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。



このボタンで操作します。


設定中に戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

- 付属の乾電池をリモコンに入れてから、操作します。

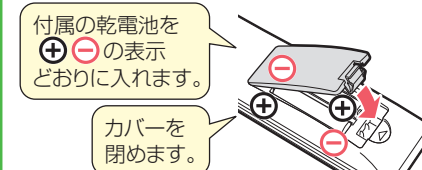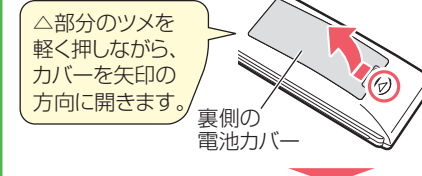


初期設定を始める

1 リモコンの 決定 を押す

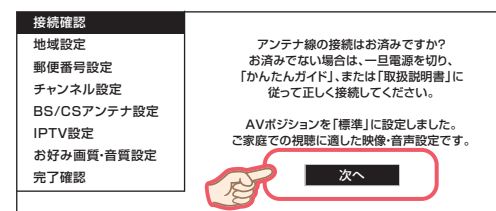


- 途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

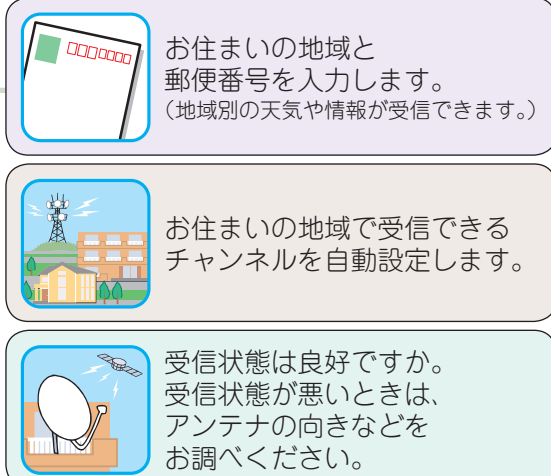


地域を設定する

2 でお住まいの地域を選び、決定 を押す

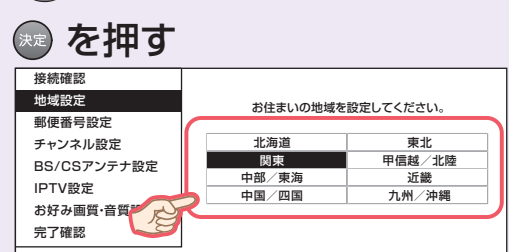

3 でお住まいの地域を選び、決定 を押す

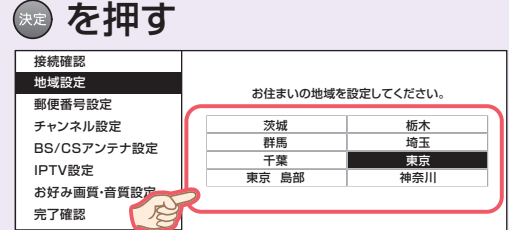

4 1 ~ 10 で郵便番号を入力し、決定 を押す



- 「0」を入力するときは、10/0 を押します。

続けて手順5の操作をします。⇒ 裏面へつづく

手順3 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する

5 設定メニューで「する」を選び、決定を押す

接続確認	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は〇〇です。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	する しない
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	
お好み画質・音質	
完了確認	

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上Dサーチ中 : 1
地域設定	受信チャンネル : 12.5ch
郵便番号設定	
チャンネル設定	1 2 3
BS/CSアンテナ設定	4 5 6
IPTV設定	7 8 9
お好み画質・音質設定	10 11 12
完了確認	

画面の1～12は、リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)に対応しています。



受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態[A]以外の表示が出たときは…

[B]	アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
[C]	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
[D] または [E]	アンテナの接続状態を確認してください。 ・正しく接続されていますか。 ・地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。

こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい
……………「取扱説明書」246ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある
……………「取扱説明書」250ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、映らないチャンネルがある
……………「取扱説明書」256ページ

BS・CSアンテナを設定する

6 設定メニューで「する」を選び、決定を押す

接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	する しない
BS/CSアンテナ設定	
IPTV設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、決定を押す

接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	受信強度 BS-15 現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です。[A] 次へ
IPTV設定	
お好み画質・音質設定	
完了確認	

- 「受信状態:良好です。[A]」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 IPTVサービスを利用する場合は設定メニューで「する」を選び、決定を押す

- IPTVサービスを利用するにはIPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

9 お好み画質・音質を利用する場合は設定メニューで「する」を選び、決定を押す

- AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、間違いがなければ決定を押す


- これで設定は完了です。

手順4 テレビを見る

番組を選ぶ

選局の基本操作


1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す



- 電源のオン
● POWER(電源)ランプが緑色点灯
- 電源のオフ(待機状態)
● POWER(電源)ランプが赤色点灯

2 放送の種類とチャンネルを選ぶ

- 放送切換ボタンで、見たい放送の種類を選びます。

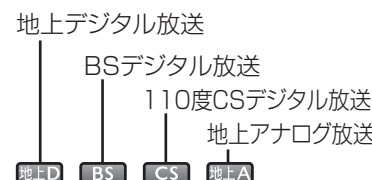


- 数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネルを選びます。



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切りかわります。

3 音の大きさを調節する



画面下部に音量レベルが表示されます。

こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい……………「取扱説明書」22ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい……………「取扱説明書」94ページ
- パソコンの画面を、表示したい……………「取扱説明書」117ページ



便利な使いかた

入力切換

- 押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

番組表

- 地上D BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例



で番組を選び、決定を押す

- 放送中の番組を選ぶと⇒放送中の番組が映ります。
- 放送前の番組を選ぶと⇒予約になります。

- 番組表を消すときは、またはを押します。

データ連動

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。